


Návod k montáži

MODULEO podlahy musí být namontovány na tlaku odolný a 100% rovný podklad.

1. Nechte Vaši MODULEO podlahovinu před instalací aklimatizovat po dobu 24 hodin při pokojové teplotě na rovné podlaze.

Vypněte podlahové vytápění po dobu 24 hodin před a po položení podlahy.

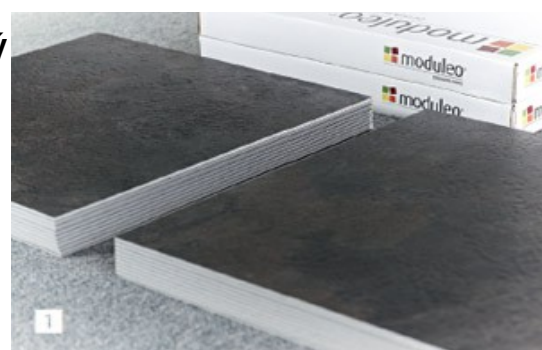

2. Připravený podklad musí být čistý, hladký, zbavený prachu, suchý a se standardní pórovitostí.

Pro níže uvedené typy podkladu použijte samonivelační hmotu k dosažení nejlepšího výsledku.

Přebruste samonivelační vrstvu a důkladně vysajte před samotnou instalací.



| druh podlahy | příprava |
|-----------------------------|---|
| dřevěné podlahy | odstranit vyčnívající hřeby a šrouby |
| betonové podlahy | vyplnit mezery a trhliny |
| betonová podlaha | odstranit vyčnívající hřeby a šrouby |
| dlažba | vyplnit spáry do stejné úrovně jako je povrch dlaždic |
| stávající podlahové krytiny | (vinyl, koberce, linoleum, korek) a všechny stopy po lepidle je potřeba zcela odstranit |

3. Připravte si vlastní plán instalace lamel:

- na připravenou podlahu, dle plánovaného způsobu položení, vynesete střed místnosti (pravítkem, ocelovým lineárem) a místnost rozdělíte na polovinu (v případě pokládky na vazbu) nebo na 4 stejné díly (kříž). V případě pokládky na rybí kost do připraveného kříže zakreslete další na koso. U kladení na vazbu je rozdělení místnosti důležité proto, aby na každé straně místnosti nezůstaly různě široké lamely. U kladení na rybí kost tímto zakreslením docílíte správného zkosení.
- níže jsou uvedeny různé možnosti instalace:



4. Instalace:

- Ideální podmínky k instalaci: min. 18 ° C, max. 70% vlhkosti vzduchu a bez přímého slunečního světla před a po instalaci
- Aplikujte speciální lepidlo vhodné pro PVC: doporučujeme lepidlo Ultrabond Eco V4 SP (MAPEI), Ultrabond Eco V4 SP Fiber (MAPEI), Schönox Durocoll s vlákny nebo PKL 326 od společnosti PCI. Sledujte pokyny výrobce lepidla. Jakékoli zbytky lepidla musí být okamžitě odstraněny vlhkým hadříkem
- Před samotnou pokládkou (při čekání na zavadnutí lepidla) otevřete 3 – 4 balení lamel a rozložte je tak, abyste kladli dílce po směru šipek a odebírali z každého balení nepravidelně (tedy jednotlivé lamely z různých balení míchejte). Jakmile je lepidlo ve stavu vhodném k lepení, položte první dílec na výchozí bod tj. střed místnosti. Položte další dílec na sraz za případného střídání barvy a postupujte kolem osově čáry za pokládání dvou řad dílců každou po jedné straně čáry. Dílce musí být položeny přesně podél čáry. Potom postupně od osově čáry zkompletujte celou sekci, přitom dbejte na to, aby byly dílce odebírány nepravidelně - jen takto vznikne efekt dřevěné ucelené podlahy.



- Pásky lze snadno zkracovat pomocí nože
- TIP: pro nepravidelné tvary, nejprve vytvořte požadovaný tvar na papírovou šablonu, poté jej přeneste na lamelu(y) a nakonec vyřežte požadovaný tvar
- Ihned po instalaci podlahovinu uválcujte (hmotnost válce min. 50 kg)

